

NMx3	
DAx30	
RKx8	
FHx16	
FBx8	
NEBx2	
AAx4	
BAx4	
GBx4	
OBx4	
IMx8	
ND X 1	
IJ X 1	



030512016 Indice:C **8080**

- Contrôlez le contenu de votre colis avant de procéder au montage.
 - Ne détériorez pas l'emballage, il vous sera utile pour protéger les éléments des coups ou rayures pendant le montage.
 - Assemblez ensuite le meuble en suivant l'ordre défini par la numérotation.
 - Conservez cette notice et en cas de problème contactez notre service après vente.


- Verniel de verpakking niet! Na het verwijderen van eventuele nietjes kunt u het op de grond leggen om de planken te beschermen tegen krassen en duwen tijdens het monteren.
 - Gelieve de inhoud van uw pakket te controleren alvorens aan de montage te beginnen.
 - Steek daarna het meubel in elkaar, de juiste volgorde van de nummering volgend.

- Check the content of your parcel before assembling.
 - Do not throw away the packing which could be very useful to protect the panels from knocks and scratches when assembling.
 - Assemble the article following the order of the numbers indicated.





- Confira o conteúdo da sua encomenda antes de iniciar a montagem.
 - Proceda à montagem do móvel seguindo a ordem definida pela numeração.
 - Não danifique a embalagem, poderá ser-lhe útil para proteger os elementos de golpes ou riscos durante a montagem.
 - Para qualquer esclarecimento, contacte os nossos serviços através do telefone.







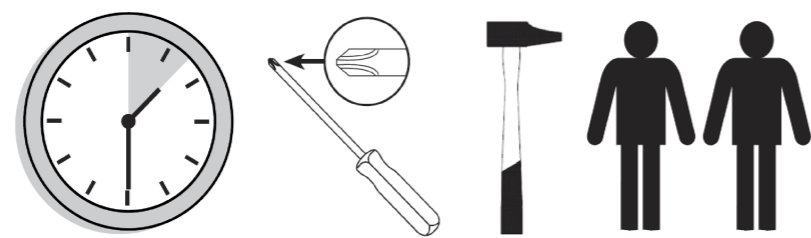
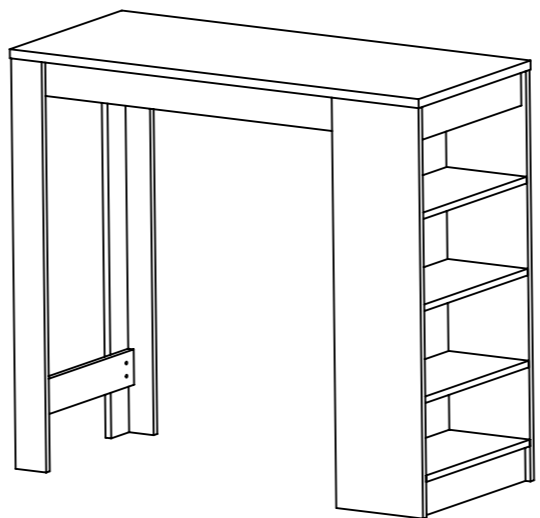


Séchage complet en 24 Heures

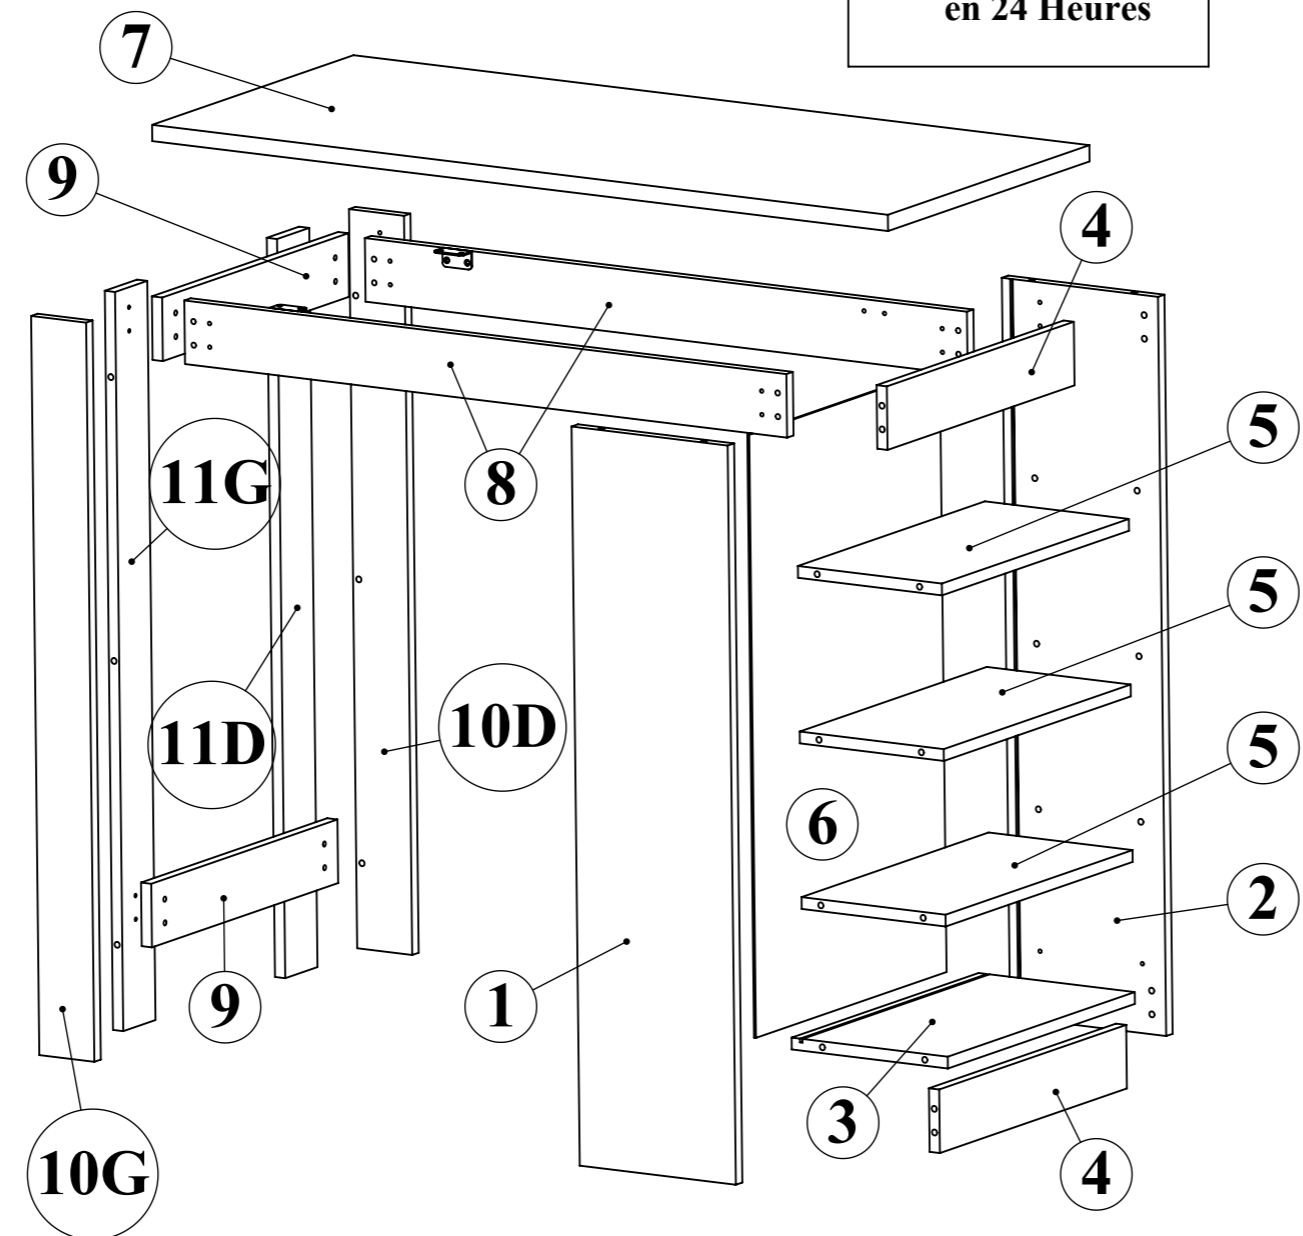

	Long	Larg	Ep	Qt
1	1000	244	16	1
2	1000	244	16	1
3	464	244	16	1
4	464	86	16	2
5	464	225	16	3
6	816	473	3	1
7	1150	500	16	1
8	941	86	16	2
9	462	86	16	2
10D	1000	86	16	1
10G	1000	86	16	1
11D	1000	80	16	1
11G	1000	80	16	1

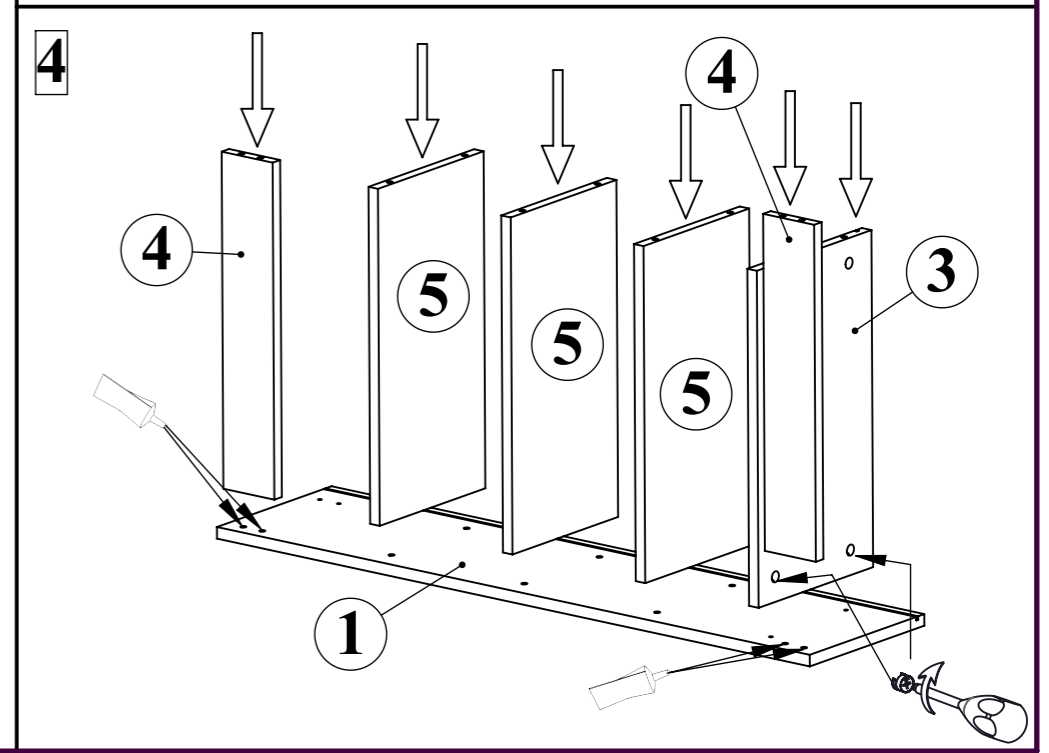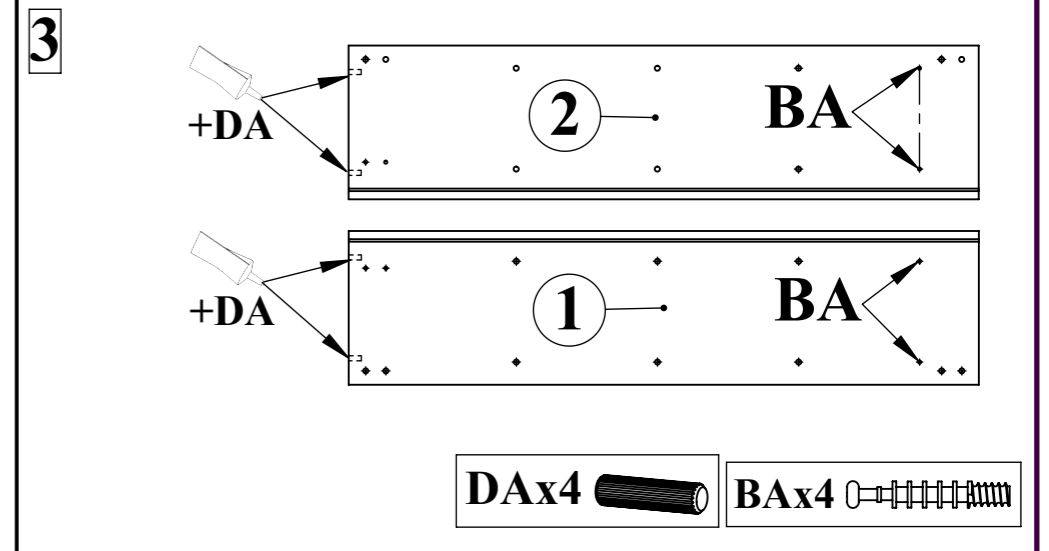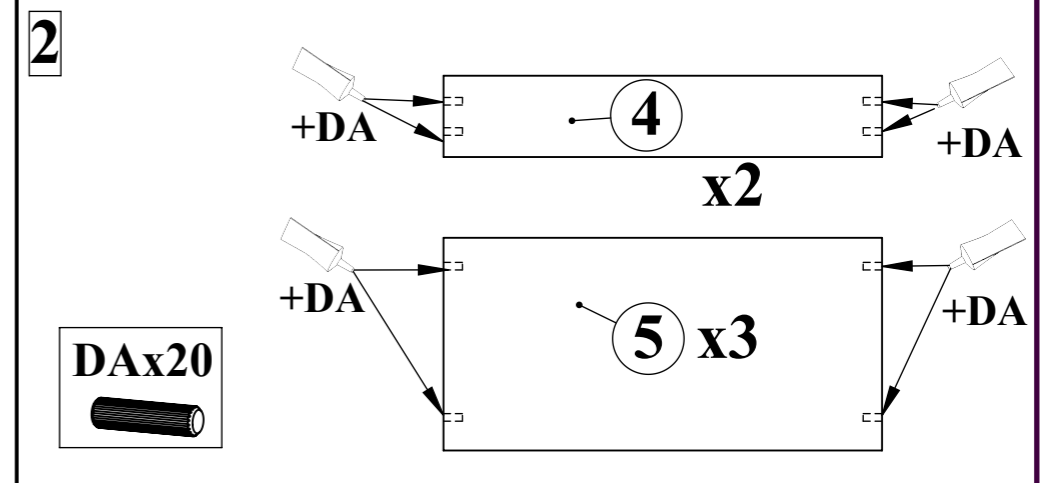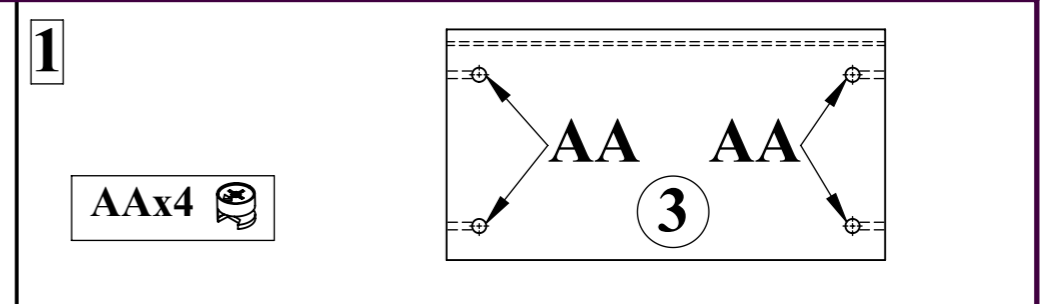

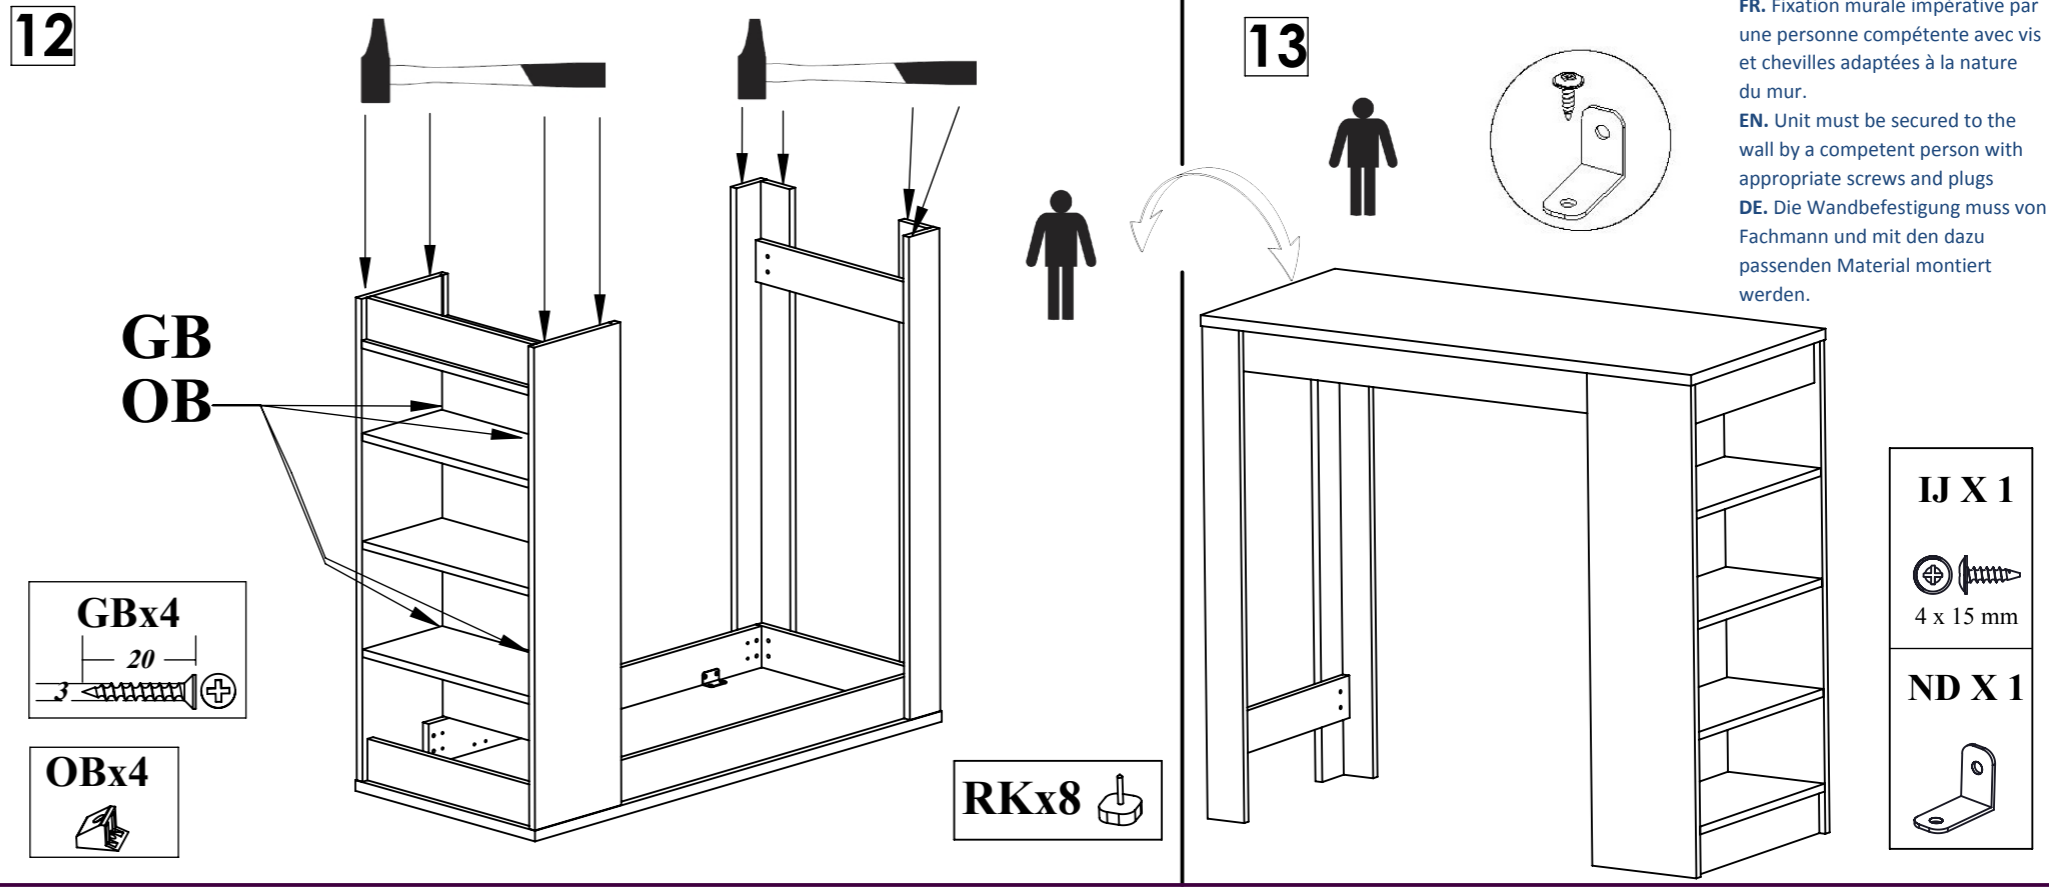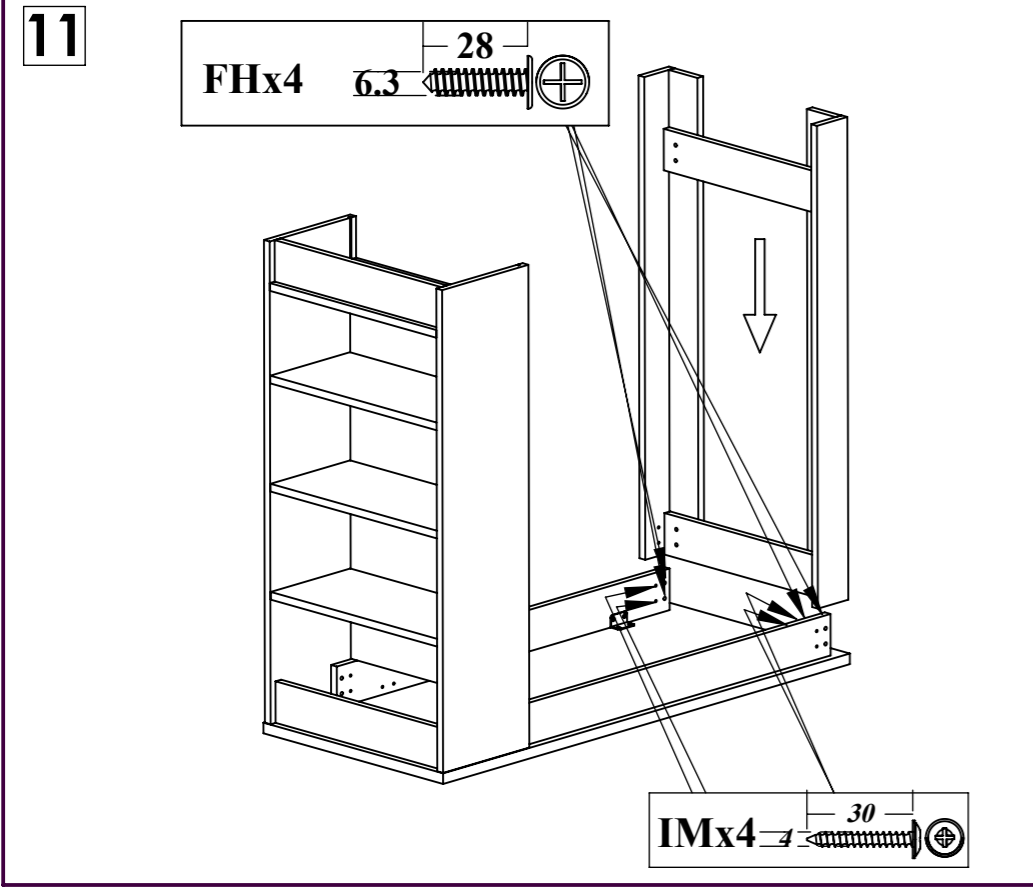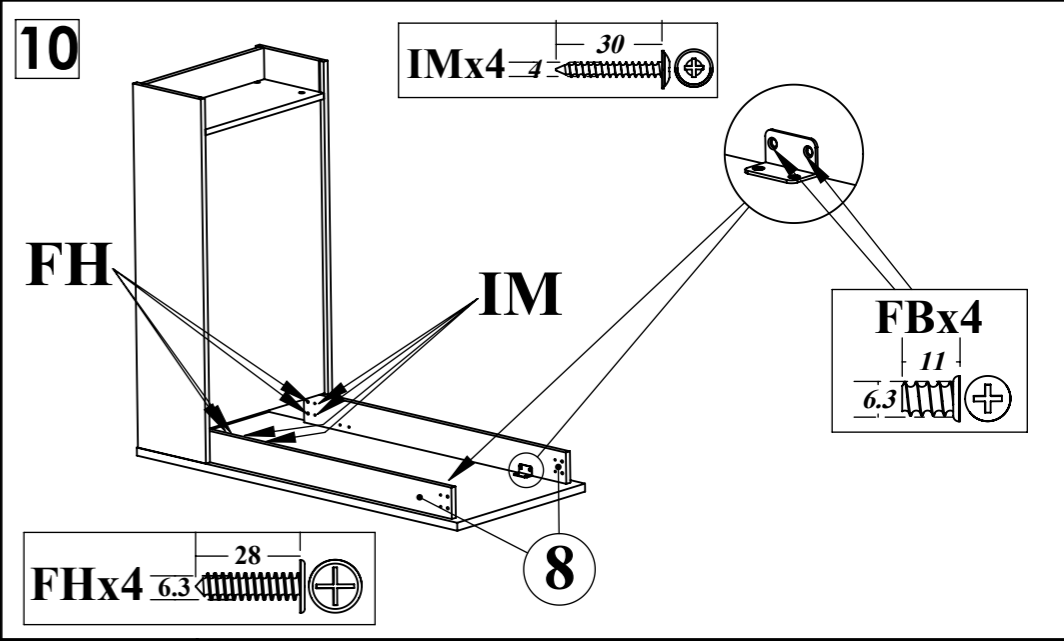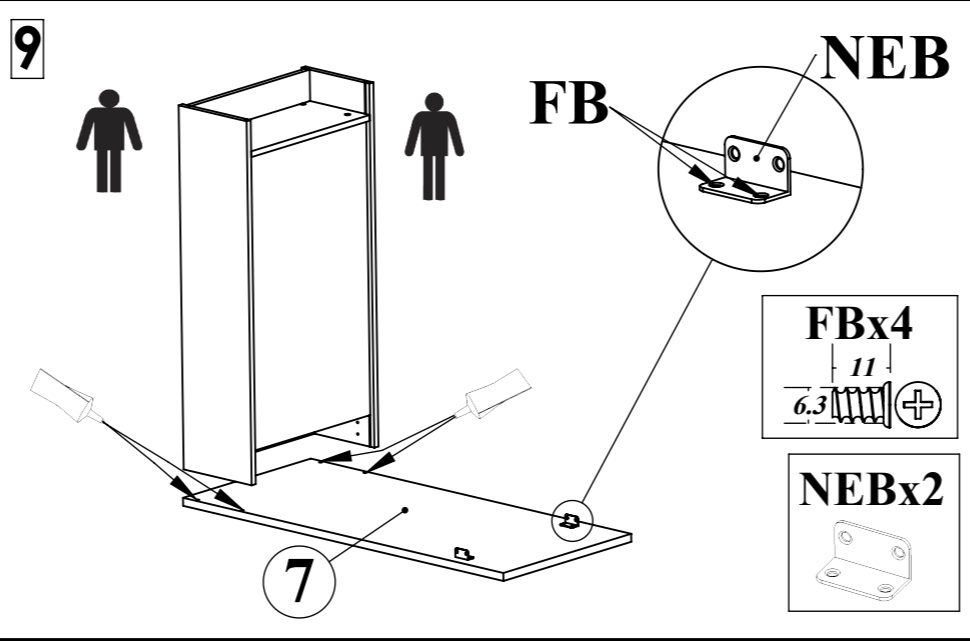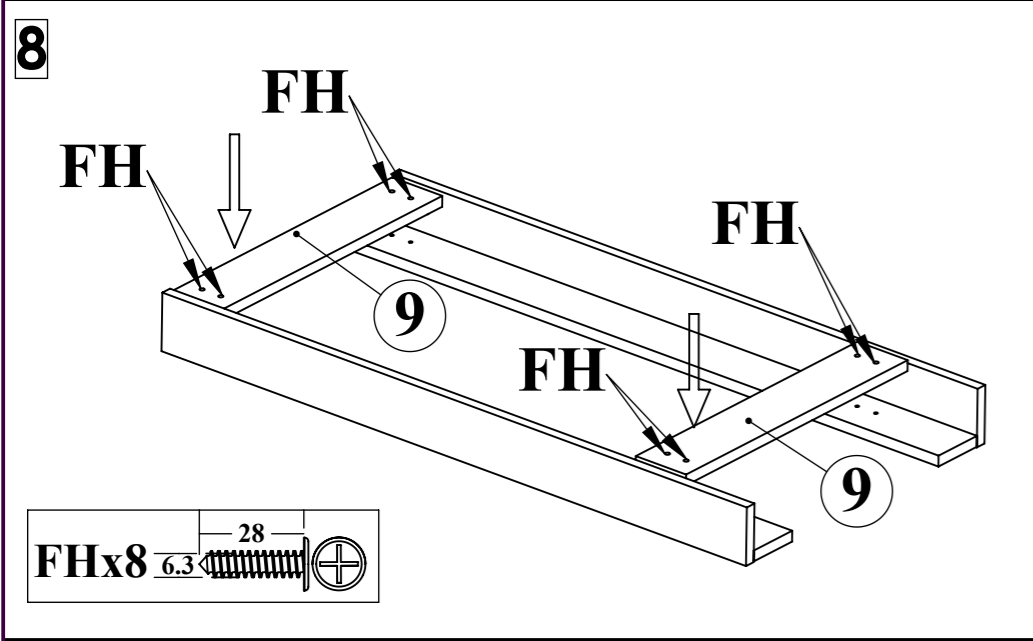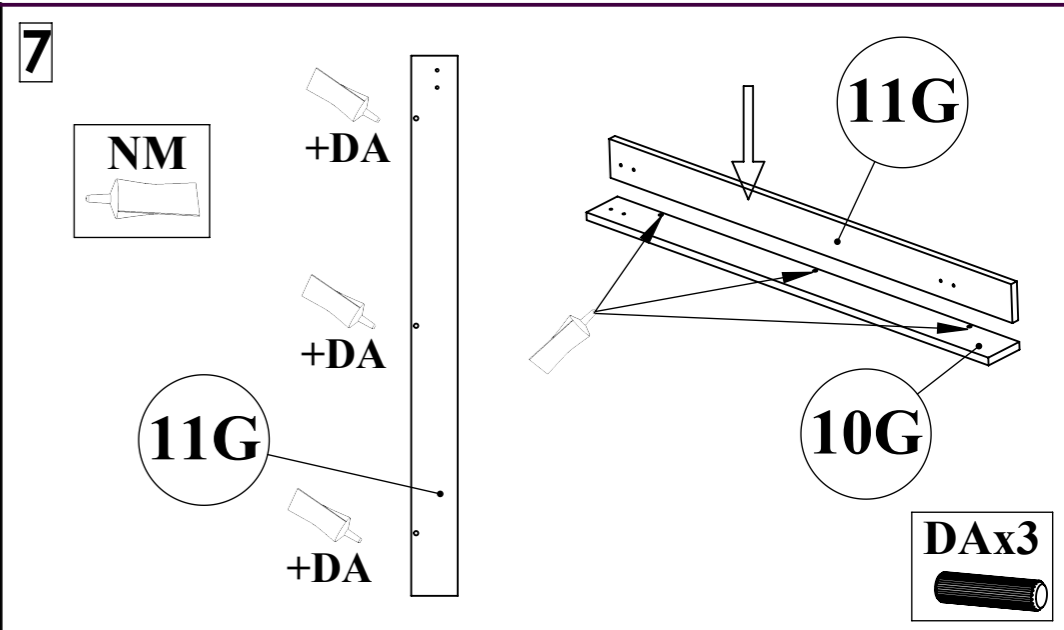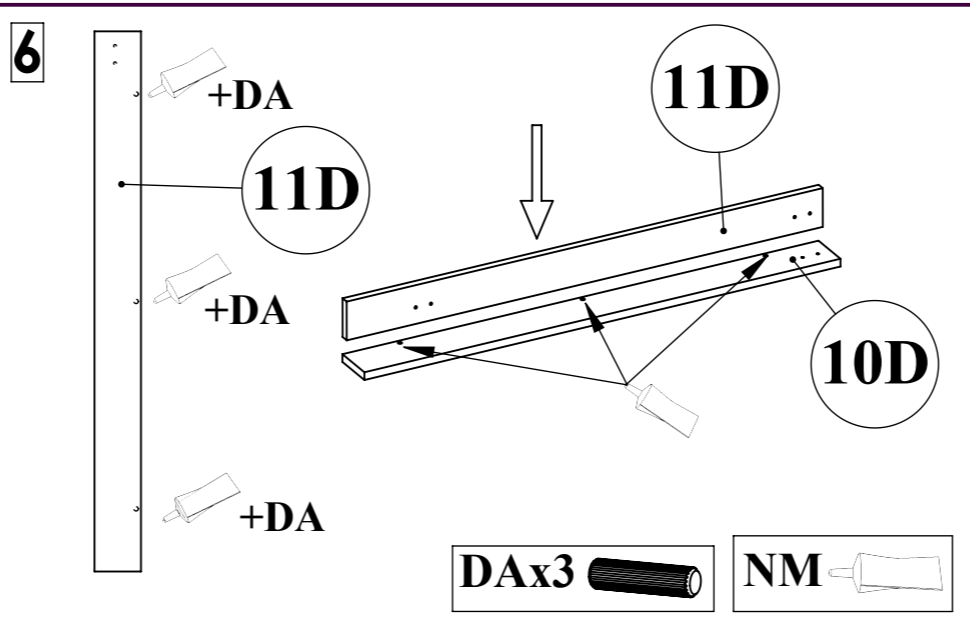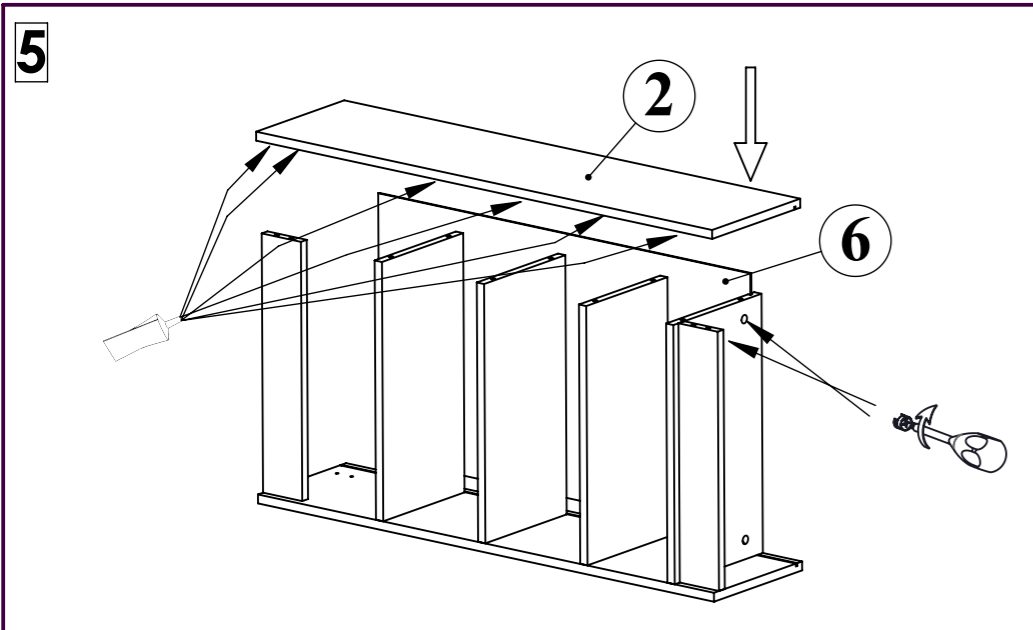

FR. Fixation murale impérative par une personne compétente avec vis et chevilles adaptées à la nature du mur.

EN. Unit must be secured to the wall by a competent person with appropriate screws and plugs

DE. Die Wandbefestigung muss von Fachmann und mit den dazu passenden Material montiert werden.